


Elektronik nur mit Gehäuse lieferbar - Kabelsatz austauschen

Arbeitsfolge:

1. Steckerfahnen abziehen.
2. Schalter ausbauen.
3. Mehrfachstecker abziehen.
4. Kondensator herausheben.
5. Lampenfassung aus Halterung lösen und mit Kabelsatz 6 nach vorne aus der Öffnung ziehen.

Teile in umgekehrter Reihenfolge im neuen Gehäuse montieren. Neues Gehäuse im Gerät montieren.

1 709 988 380 (8011)

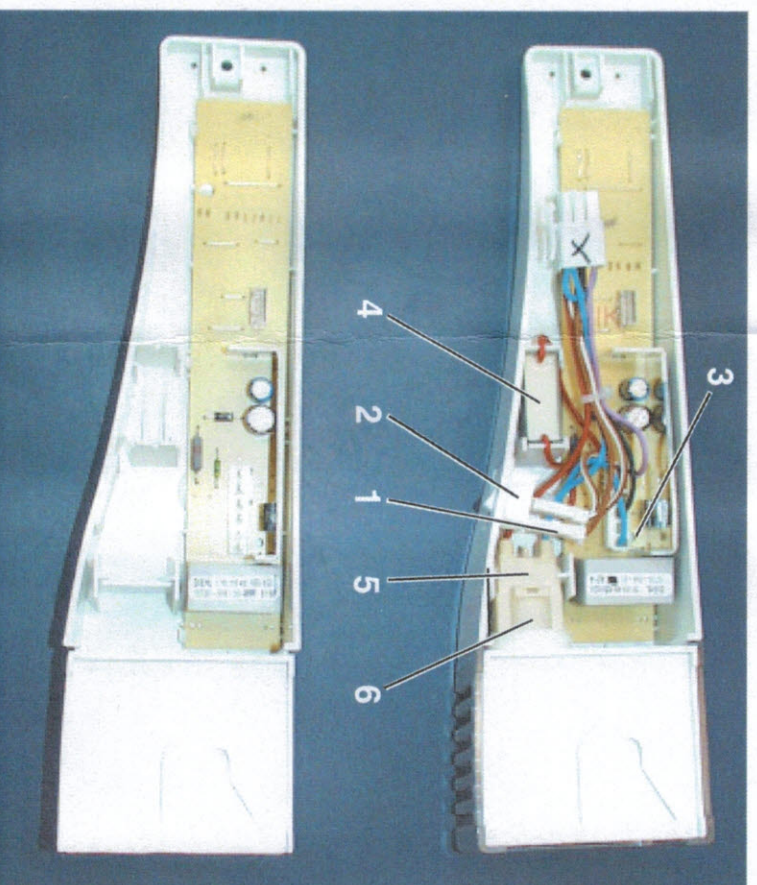

Electronic Modul only with housing deliverable - Exchanging the Cable Set

Procedure:

1. Pull off the plug tags
2. Remove the switch.
3. Pull off the multiple contact plug.
4. Lift off the condenser.
5. Disconnect the lamp socket from the holder, pull it to the front with the cable set 6 and draw it through the opening.

Mount the parts in reverse order into the new housing.
Mount the new housing into the appliance.

1 709 988 380 (8011)